

Schnellanleitung DELTA-TOUCH

Hardware

Das Delta-Touch (Abbildung 1) ist ein Touchscreen – Modul, auf dem die Benutzeroberfläche von Welvaarts-Waage angezeigt wird. Das Modul interagiert mit Delta – Touch Controller.

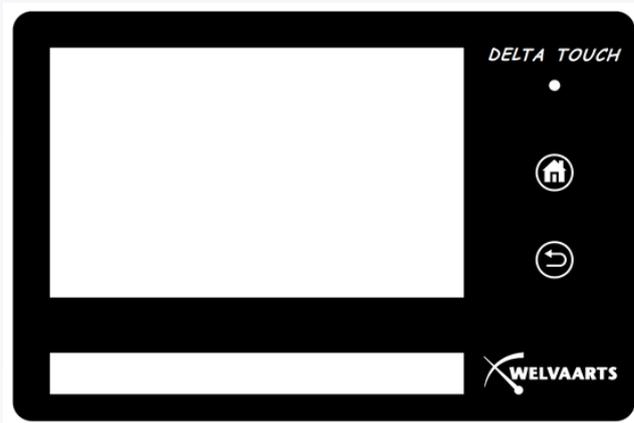


Abbildung 1: Vorderansicht des Delta-Touch

Das Delta-Touch - Modul hat eine Reihe von Funktionen (Abbildung 2):

1. Touchscreen
2. Typenschild
3. LED-Statusanzeige
4. "Home" - Taste
5. "Zurück" Taste
6. Netzschalter An / Aus
7. USB - Anschluss
8. RJ-45 Anschluss

Bildschirmmeldung: **„Bitte Warten“**

- Halten Sie den Netzschalter Nr.6 6 Sekunden lang gedrückt.
- Warten Sie 10 Sekunden und drücken Sie den Netzschalter Nr.6 um zu starten.

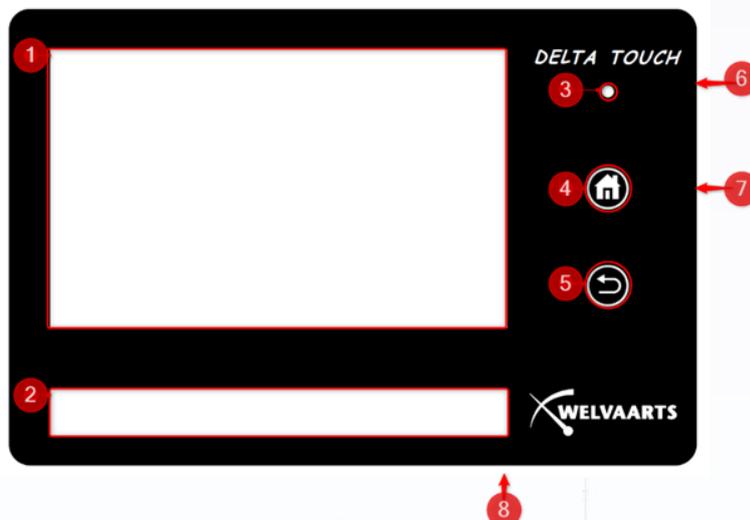


Abbildung 2: das Delta-Touch mit nummerierten Funktionen



1: Display (Abbildung 2)

Das Display, auf dem die Benutzeroberfläche angezeigt wird. Das gesamte Display ist berührungsempfindlich (Touch).

2: Typenschild (Abbildung 2)

Das Typenschild der Waage. Beinhaltet die technischen Spezifikationen (max, min, e Eichklasse) sowie die Seriennummer der Waage

3: LED-Statusanzeige (Abbildung 2)

Die verschiedenen Farben und die Bedeutung dieser Farben sind wie folgt:

1. **GRUEN:** zwei Möglichkeiten:
 - Das Delta-Touch / Wägesystem ist ausgeschaltet
 - Das Delta-Touch / Wägesystem ist an und die „Home“ oder „Zurück“ Taste wird betätigt.
2. **WEISS:** Das Delta-Touch System befindet sich im Startvorgang (Nach einem Display-Selbsttest)
3. **BLAU:** Das Delta-Touch Bildschirm wird berührt
4. **AUS:** Zwei Möglichkeiten:
 - Die LED ist aus, wenn kein Strom vorhanden ist ODER
 - Die Anwendung läuft und es wird keine Aktion ausgeführt.

4: Home Button (Abbildung 2)

Durch berühren dieser Schaltfläche kehrt die Benutzeroberfläche zum Hauptmenü zurück.

5: Zurück-Button (Abbildung 2)

Wenn Sie diese Schaltfläche berühren, gehen Sie ggf. einen Schritt zurück.

6: Ein/Aus Schalter (Abbildung 2)

Wenn das System ausgeschaltet ist, kann das System durch einmaliges Drücken der Ein / Aus-Taste eingeschaltet werden. Wenn das System heruntergefahren werden muss, genügt ein einmaliges Drücken der Ein / Aus-Taste, um das Wägesystem herunterzufahren. Um das Abschalten zu erzwingen, halten Sie die Ein / Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

7: USB - Anschluss (Abbildung 2)

8: RJ-45 Anschluss (Abbildung 2)

Der RJ-45 -Anschluss dient zur Stromversorgung des Delta-Touch und zur Kommunikation mit dem Delta-Touch-Controller. Anzeigegeräte von unterschiedlichen Wägesystemen können und dürfen nicht vertauscht werden!

